


GRUNDIG optiline suitsuandur DS-07214 kasutusjuhend

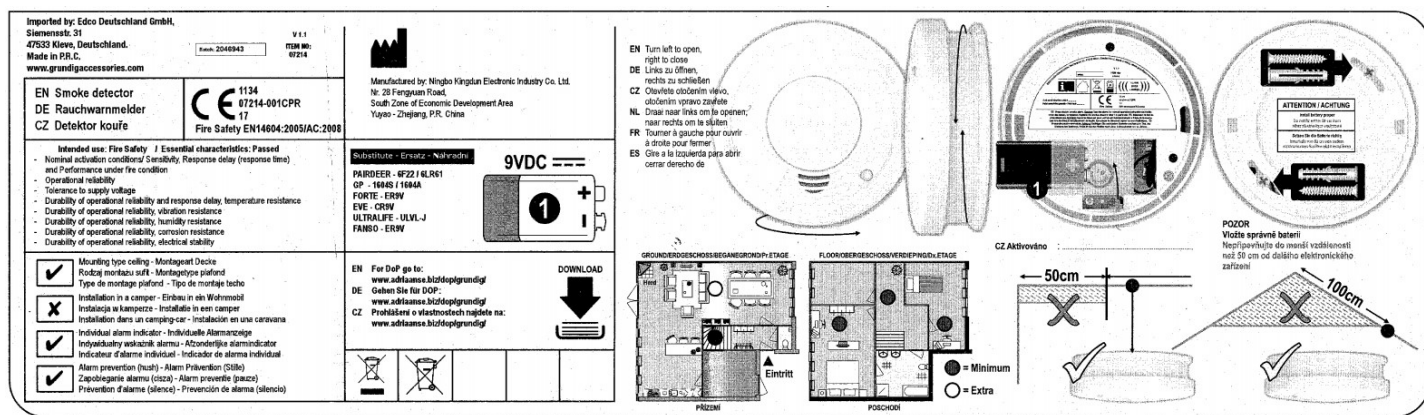

Hea klient! Oleme tänulikud, et olete soetanud oma kodu/kontori või muu koha ohutamaks muutmisel GRUNDIG suitsuanduri. Suitsuandur on toodetud vastavalt Euroopa Liidu standarditele ning omab vastavaid sertifikaate.

Grundig optiline suitsuandur töötab fotosilma põhimõttel. Seade tuvastab ainult tulest tekkivat suitsu. Seade ei tuvasta kuumust, gaasileket ega tuld. Kui suitsuandur on korrektselt paigaldatud ja hooldatud, hakkab andur tööle juba varajases staadiumis. Tänu sellele on Teil võimalik kiiremini võimalikest tulekolletest ohutult väljuda ning kutsuda päästeteenistus. Suitsuandur on ehitatud tuvastamiseks suitsu, mitte tuld. Enne kasutamist ja paigaldamist palume tutvuda hoolikalt kasutusjuhendiga.

TOITEALLIKAS

Suitsuandur töötab 9V patarei peal. Selleks sobivad liitium, leelis- kui ka tsinkpatareid. Igaühel on neist erinev eluiga. Paigaldamiseks või vahetamiseks palume jälgida pilti juhendis. Patarei tühjenedes hakkab seade vähemalt 30 päeva enne tühjaks saamist iga 30-40 sekundi järel heliga märku andma. Selle aja jooksul tuleks esimesel võimalusel patarei vahetada. Korpuse avamiseks tuleb korpus keerata vastupäeva (vasakule), vahetage patarei nii, et punane andur jääks korpuse sisse. Seejärel asetage korpus tagasi keerates päripäeva (paremale).

- ZnC Heavy Duty 9V eluiga u. 2 aastat.
- Leelispatarei (alkaline) 9V eluiga 5-7 aastat.
- Liitumpatarei 9V eluiga kuni 10 aastat.

KUHU PAIGALDADA

- Vähemalt 2 andurit elamisse
- Vähemalt 1 igale korrusele
- Esikusse, trepihalli
- Iga magamistoa ette
- Igasse magamistuppa, kui magamise ajal on ukсед kinni
- Elutuppa
- Abiruumidesse
- Ruumidesse, kus asuvad elektriseadmed (soojuspump, kliimaseade, boiler vms)

KUHU MITTE PAIGALDADA

- Ruumidesse, kus temperatuur langeb alla +4 või üle +40C
- Niiskettesse ruumidesse (vannitoad, saunad, duširuumid)
- Akende lähedale, kliimaseadmete-, õhksoojuspumpade siseosade, ventilaatorite või radiaatorite lähedusse
- Vähemalt 50cm kaugusele hõõglampidest või luminofoorlampidest (kiirgavad soojust)
- Mitte paigaldada andurit kohtadesse, kus oleks andurile halb ligipääs hoolduseks, testimiseks või patarei vahetuseks

PAIGALDAMINE

Suitsuandurit on lihtne paigaldada. Komplektis on kaasas 2 kruvi ja tüüblit. Betooni/kivi puhul kasutada 5mm kivipuuri. Palume järgida etteantud instuktsioone paigalduskohtadest ja kaugustest erinevatest objektidest. Suitsuandur tuleks paigaldada võimalikult ruumi keskele.

KASUTAMINE

Suitsuanduril on TEST nupp. Hoida all senikaua kuni andurist kostub heli (85dB). Heli lakkab, kui nuppu enam all ei hoita. Andurit testida vähemalt kord nädalas. Eriti peale koristamisi. Kindlasti peale tolmuimeja kasutamist. Suitsuandurit tuleks tolmuimejaga tolmuosakestest regulaarselt puhastada. Anduri korpust ei tohi puhastamiseks täielikult lahti võtta. Andur võib peale seda enam mitte töödada.

HÄIRE VAIGISTUS

Suitsuanduri tööle hakkamisel häire korral saab anduri vaigistada kuni 10 minutiks, vajutades TEST/HUSH nuppu. Punane indikaator tuli vilgub iga 10 sekundi järel, mis annab märku, et andur on vaigistusrežiimil. Suitsuandurid on arendatud selliseks, et signaal häiriks minimaalselt. Kõrgetamisel, keetmisel, praadimisel või grillimisel võivad tekkida lendavad osakesed, mis võivad panna anduri tööle. Selle vältimiseks kasutada toidu valmistamisel kindlasti köögikubu, et vältida selliseid olukordi. Praadimisel/grillimisel tekib lendavaid osakesi rohkem, mistõttu anduri tööle hakkamise vältimiseks peaks kasutama köögikubu, mis ei tsirkuleeri õhku. TEST/HUSH nupp on eriti vajalik köögi piirkonnas või mujal, kus häiresignaal või osutuda häirivaks. TEST/HUSH nupp deaktiveerib sensori kuni 10 minutiks, kui suits ei ole liiga intensiivne. Suitsuandur on peale 10 minutit jälle aktiivne ja töökorras. Kui andur tuvastab endiselt lendavaid osakesi või suitsu, hakkab seade uuesti häiret andma. Andurit saab uuesti vaigistada, kuniks ruumis pole enam suitsu ega lendavaid osakesi, mis häiriks suitsuanduri tööd.

MÄRKUS: Liiga intensiivse suitsu korral anduri vaigistamine ei toimi ning andur annab häire korral pidevat signaali.

HOIATUS: Enne suitsuanduri vaigistamist tuleks tuvastada suitsukolle ning olla kindel, et vaigistamine on otstarbekas.

TÄHELEPANU

Suitsuanduri paigaldamine eluruumidesse on sama tähtis, kui tulekustuti, päästerelelid jms. Tuleks alati veenduda, milline on evakatsiooniplaan ning sellest rääkida ka lastega, kuidas tulekahju korral käituda. Veenduge, et häire korral tuleks ruumist väljuda just akende/rõdude kaudu, mitte avades tulekindlaid uksi. Kui on mingigi kahtlus häire põhjuses, tuleks alati olla valmis evakuatsioonikõn.

Suitsuandurit ei tohi kunagi üle värvida.

Tootja ega maaletooja ei vastuta kunagi selle eest, kui suitsuanduri kinnikatmisel või värvimisel ei tööta andur korrektselt ning ei tuvasta ohtu piisavalt kiiresti.

SEADME OMADUSED

Toiteallikas:	9V patarei
Töötemperatuur:	4-38C
Niiskustaluvus:	25-85%
Sensor:	Fotoelektriline (optiline)
Anduri helivõimsus:	> 85dB (3m kaugusel)
Vaigistusrežiim:	Punane LED vilgub iga 10 sekundi järel kuni 10 minutit
Töörežiim:	Punane LED vilgub iga 43 sekundi järel
Tühjenev patarei:	Piiks iga 43 sekundi järel
Anduri eluiga:	Kuni 10 aastat alates patareiga pingestamisest

Kasutamiseks ainult sisetingimustes.

HOOLDUS

Suitsuandur on hooldusvaba. Seega andurit mitte kruvidest avada. Selle tuvastamisel garantii kaotab kehtivuse. Puhastamisel pindmisest tolmust kuiva lapiga tuleks enne seda andurit patarei välja võtta. Puhastamisel mitte kasutada kodukeemiat, happeid ega bensiini, alkoholi sisaldavaid aineid. Võivad kahjustada andurit. Võivad olla plahvatus- ning tuleohtlikud. Nimetatud ained võivad kinnises ruumis aurustumisel sattuda inimese, kodulooma organismi ning põhjustada terviserikkeid. Mitte kasutada puhastamisel ka teravaid esemeid (nt. noad, kahvlid, kruvikeerajad, terasharjad). Kaitske patareid tule, vee, liigse päikese ja kuumuse eest.

OHUTUS

- Puhastada puhta ja kuiva lapi või tolmuharjaga. Mitte kasutada lahusteid ega kodukeemiat.
- Mitte lõhkuda, visata ega vigastada seadet. Seadme elektroonika võib kahjustada.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas. See ei ole mänguasi.
- Hoida eemal niiskest, väga külmast või kuumast keskkonnast, seadme elektroonika võib kahjustada.
- Vältida seadme parandamist või detailide vahetamist. Garantiiaja jooksul vigane seda vahetatakse müüja/maaletooja poolt välja.
- Segavateks seadmeteks võivad osutuda 2,4GHz sageduse peal töötavad seadmed nagu mikrolaineahjud, juhtmevabad seadmed (telefonid, puldid). Hoidke andur neist VÄHEMALT 3 meetri kaugusel.
- Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas. Mitte alla neelata. Vajadusel pöörduda koheselt arsti poole. 9V patarei võib anda elektrilöögi.

GARANTII

Pretensioonide esitamise tähtaeg 24 kuud alates ostukuupäevast ostutšeki alusel.

JÄÄTMEKÄITLUS.

Ärge visake seda toodet tavaliste olmejäätmete hulka. Riknenud, aegunud elektroonikatooted või tühjenenud patareid tuleb viia kohalikku jäätmejaama või selleks ettenähtud kogumispunkti. Selliste toodete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju. Seda tehes aitate kaitsta keskkonda.

Maaletooja: Obender OÜ, Laki 16, Tallinn 10621.

Valmistatud Hiinas.