



ITEMNR: 012429
MODELNR: BF6050



KASUTUSJUHEND DIGITAALNE VANNITOAKAAL

SPETSIFIKATSIOONID

- Suur kandevõime (180 kg)
- Värv piimjas valge
- Automaatne sisselülitustehnoloogia
- Saadaolevad mõõtühikud: kg / nael
- Õhuke disain - ainult 20 mm
- Kergesti loetav suurte numbritega LCD-ekraan
- Kaalumistäpsus 100 g täpsusega
- Näitab "LO", kui patareid saavad tühjaks
- Näitab "OL", kui maksimaalne kaal (180 kg) on ületatud
- Pärast kasutamist lülitub automaatselt välja
- Tähtis: kasutage kaalu alati kõval tasasel pinnal, mitte kunagi vaibal!

Teie uus elektrooniline vannitoakaal on loodud teie kaalu igapäevaseks täpsemaks jälgimiseks.

ALUSTAMINE

1. Palun pange 2 x AAA patareid kaalu tagaküljel olevasse patareipesasse.
2. Asetage kaal kõvale tasasele pinnale.
3. Astu õrnalt kaalule. Seiske kaalul, jaotades oma kaalu ühtlaselt ja ärge liigutage, kuni teie ekraanil kuvatav kaalunäit lakkab muutumast ja fikseerub.

KASUTAMINE

1. SAMM: asetage vannitoakaal alati kõvale tasasele pinnale – vaibale või üle mitme põrandaplaadi võib anda teile ebatäpse tulemuse.
2. SAMM: seiske kaalule ja asetage jalad ühtlaselt kaalule ilma liigutamata, hiljem pärast seda umbes kolm sekundit kuvatakse teie õige kaal, nagu alloleval pildil on näidatud:



SAMM 3: Kui astute kaalult maha, lülitub see automaatselt välja.


MÄRKUS. Kui kaal lülitub automaatselt välja, peate lihtsalt SAMM 2 ja SAMM 3 viisil kordama.

HOIATUS: Hoidke oma kaalud eemal tualettruumis WC-pottidest, kraanikaussidest jne. Karastatud klaas on äärmiselt vastupidav, kuid võib teatud nurga all lööki saades puruneda.

ÜHIKU NUPP

Seadme nupp asub kaalu tagaküljel.

Vajutage seda nuppu, et teisendada ühikut KG või LB

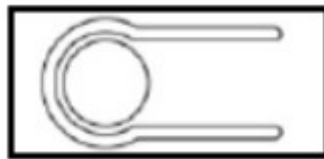

PATAREI VAHETUSE INDIKAATOR

Kui patareid tuleb vahetada, ilmub ekraanile järgmine teade



Palun avage patareipesa kaalu tagaküljel, seejärel võtke patareid pesast välja. Seejärel asetage 2 uut AAA patareid.

ÜLEKOORMUSE INDIKAATOR

Kui kaal on ülekoormatud (üle 180 kg/396 LB), ilmub LCD-ekraanile järgmine teave kuva.



HOOLDUS JA TÄHELEPANU

- Asetage vannitoakaal alati kõvale tasasele pinnale, et tagada suurim täpsus ja korratavus.
- Ärge seiske märgade jalgadega kaalul. Kaalu klaas on märjana libe.
- Kaaluge end alati samal kaalul samal pörandapinnal, ebatasased pörandad võivad mõjutada näitu.
- Puhastage vannitoakaal niiske lapiga, kuid ärge laske vett vannitoakaalu sisse sattuda.
- Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid.
- Vältige vee sattumist kaalu sisse, kuna see võib kahjustada elektroonikat.
- Eemaldage patareid, kui kaalu ei kasutata pikema aja jooksul.
- Käsitle vannitoakaalu ettevaatlikult. See on täppisinstrument, ärge kukkuge ega hüpake selle peal.
- Vannitoakaal on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

SÄILITAMINE

Hoidke toodet, kasutusjuhendit ja tarvikuid originaalpakendis. Nii on sul alati vajalik teave käepärast. Hoidke vannitoakaalu kuivas keskkonnas.

JÄÄTMEKÄITLUS



Ärge visake elektroonikatooteid olmeprügi hulka. Vastavalt Euroopa standardi 2012/19/EL elektroonikaseadmete (WEEE) kõrvaldamise kohta see tuleks viia kohaliku jäätmekogumispunkti ja pakkuma ringlussevõtuks. Tühjad või vigased patareid visata selleks ettenähtud kogumiskasti või viia jäätmekäitluspunkti. Mitte visata olmeprügisse.

Tootjapoolne garantii 2 aastat.

Maaletooja: Obender OÜ, Tallinn, Laki 16, 10621, info@obender.eu

EU verklaring van overeenstemming

EU Declaration of Conformity / EU-Konformitätserklärung / Déclaration UE de conformité

Wij, de firma / We the company / Wir, die Firma / Nous, la société

INTERBOSCH B.V.
Toermalijnstraat 11
1812 RL Alkmaar
Nederland / the Netherlands

verklaren dat ons product:
declare that our product:
erklären, das unsere Produkte:
déclarons que nos produit:

- Itemnr: **012429**
- Modelnr: **BF6050**
- Merk / brand / Marke / marque: **BENSON**
- Description: **digital personal scale**

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijn(en):
is in conformity with the following directive(s)
die Bestimmung(en) der folgende(n) Richtlinie erfüllt:
est conforme aux directive(s) CE suivante(s)

- **2011/65/EU & 2015/863/EU (RoHS Directive)**
- **2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility)**

en voldoet aan alle richtlijnen die van toepassing zijn binnen de volgende normen:
and complies with all guidelines that apply within the following standards:
und erfüllt alle Richtlinien, die innerhalb der folgenden Normen gelten:
et répond à toutes les directives qui s'appliquent dans les normes suivantes:

- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN IEC 61000-6-1:2019

Namens: / On behalf of: / Im Namen von: / au nom de: **INTERBOSCH BV**



INTERBOSCH B.V.
Toermalijnstraat 11
1812 RL ALKMAAR
T 072-5405024 - F 072-5406110
www.interbosch.nl

Hans Overtoom, Managing director
Alkmaar, 22-9-2022

J.C.J.C. IMPORTS, P.O. BOX 2007, 1801 EA ALKMAAR, THE NETHERLANDS